




# 施 工

## 化粧台の穴加工

給水給湯管、排水管を化粧台に引き込むため、配管の取り出し位置に合わせて化粧台に給水給湯管用の穴（30～40）を開けてください。


## 水栓金具の取付け

水栓金具を洗面器に取付けます。洗面器の水栓取付穴に水栓本体をはめ、内側から菊座金を入れ、ロックナットで締め付けます。付属のゴム栓を水栓金具に取付けます。

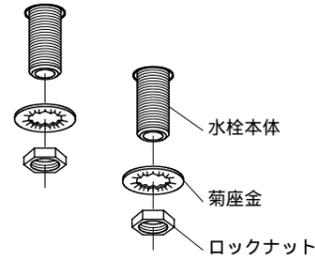

## 洗面化粧台の取付け


洗面化粧台を指定位置に設置し、壁面に当てます。洗面化粧台が水平に設置されている事を確認します。洗面器の立ち上がり部は化粧鏡台が設置されますので、必ず水平を確認してください。水平でない場合は、洗面化粧台の下に当て木をして水平になる様に調整してください。扉を開き付属の木ねじ（4×50）を用いて、洗面化粧台の背板のねじ下穴から壁面に固定します。固定後、扉のふぞろいが生じた場合は、蝶番を調節して扉の調整をしてください。

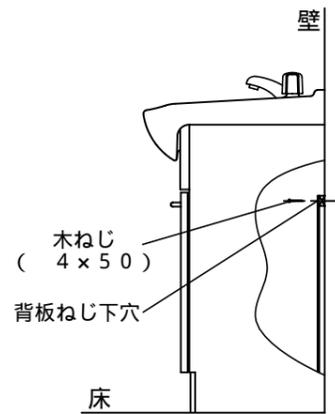

## 止水栓の取付け（止水栓は別売品です）


止水栓を取付け、水栓金具を接続します。止水栓はメンテナンス上、取付けてください。

止水栓手配品番  
アングル形：NL221-75WMY  
ストレート形：NL211-330WMY  
フレキシブルパイプ：NL30S40

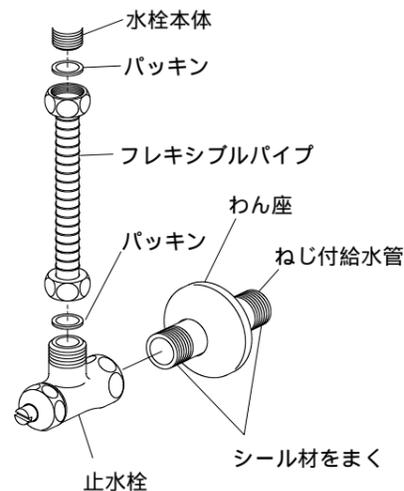

## 排水トラップの取付け

洗面器下の排水口に排水トラップを図の様に取付けます。

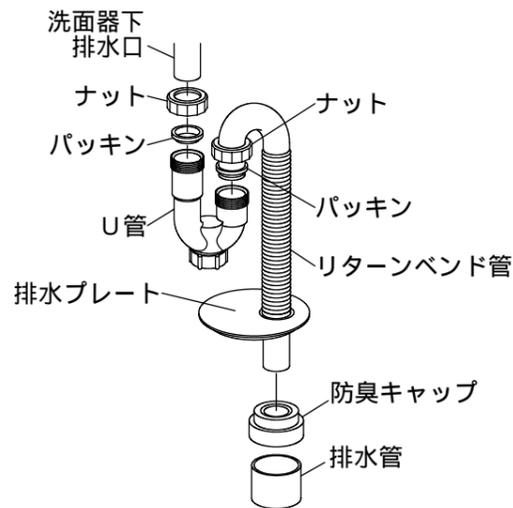

## 化粧鏡台の取付け

化粧鏡台を取付けます。（取付方法は、化粧鏡台の施工説明書をご覧ください）

電源は必ず、交流100Vに接続してください


蛍光灯照明の場合は、地域の周波数に合わせて照明器具の周波数スイッチを切り替えてください

## 扉の調整

洗面化粧台の扉のふぞろいが生じた場合、扉の調整を行なってください。


### 扉の前後調整

固定ねじをゆるめて蝶番を前後に動かして調整した後、固定ねじを締め直します。

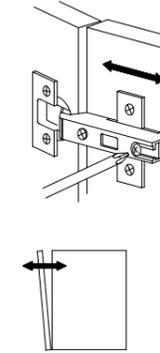

### 扉の左右調整

固定ねじを締めたままで、調整ねじを回して調整します。（調整後は固定ねじを増し締めしてください）

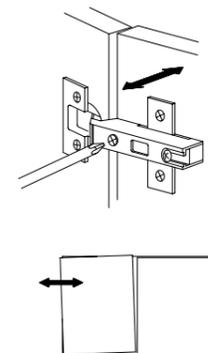

# 施工後の確認

## 洗面化粧台、化粧鏡台等の固定の確認

- 洗面化粧台、化粧鏡台等の取付ねじが十分に締まっているか、ゆるみがないことを確認します。
- 洗面化粧台、化粧鏡台等自体にガタツキ、壁とキャビネットのすき間がないことを確認します。
- ねじのゆるみ、キャビネットのガタツキがある場合は必ずねじ位置を変えて取付け直します。

## 吐水量、排水量の確認

- 洗面器の排水栓を閉じて水を満水にし水栓から吐水させ、洗面器から水があふれないよう水側、湯側の止水栓を開閉して流量を調整します。（吐水量はオーバーフロー能力の範囲以内、毎分10リットルが目安です）

## 給水、排水接続部の確認

- 水栓金具から吐水させ、止水栓、水栓金具の各接続部からの水漏れのないことを確認します。
- トラップ、排水管の各接続部からの水漏れのないことを確認します。

# ジャニス工業株式会社

本 社 〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目8番地 TEL(0569)35-3151